

IMPORTANT GARDEZ LE POUR UNE UTILISATION FUTURE. LISEZ ATTENTIVEMENT!



Félicitations avec l'achat de notre Branche de suspension®. Nous sommes convaincus que vous allez être satisfait de son utilisation. Si néanmoins, la Branche de suspension® ne correspond pas à ce que vous espérez, s'il vous plaît informez nous!

Contrôlez d'abord si vous avez tout ce qu'il vous faut.

Elements **Branche de suspension**

- un panneau mural (forme 'rectangulaire')
- la 'branche'
- 1 manille droite
- 3 boulons, 3 anneaux 3 écrous, 1 clé mâle coudée
- 6 boulons, 6 chevilles, 6 embouts de décoration


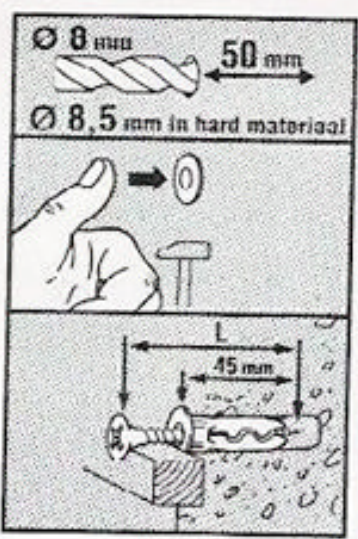

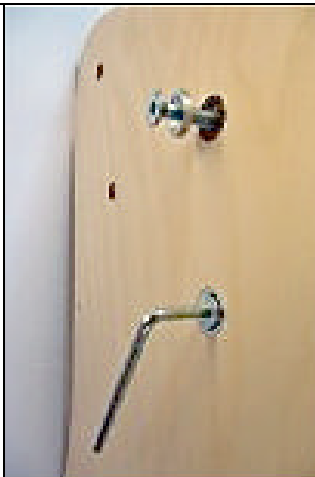
Outils

- Une perceuse
- Un niveau (pas obligatoire)
- Un tournevis avec une tête plate
- Foret de 5 mm foret à bois,
- Foret de 8 mm foret à béton (matériel doux) ou 8,5 mm (matériel dur)
- Une pince/baco multiprise




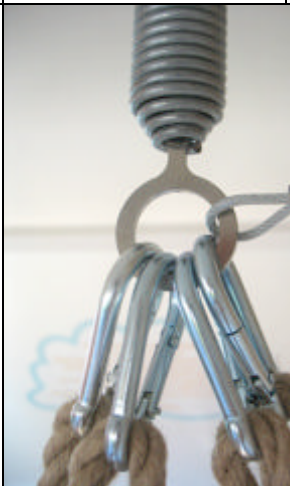
Avertissement!

Lisez attentivement les conditions d'utilisation sur www.berceau-suspendu.fr
Utilisation de la **Branche de suspension: La Branche** servira **exclusivement** pour suspendre le berceau suspendu de Kindekeklein. Le berceau suspendu peut porter un poids de 10 kg maximum. Alors ne laissez pas les enfants jouer avec le berceau et/ou avec la Branche de suspension.

IMPORTANT GARDEZ LE POUR UNE UTILISATION FUTURE. LISEZ ATTENTIVEMENT!

<p>1. Déterminez la hauteur/position du panneau mural sur le mur. Point de départ c'est la hauteur du point de suspension. En ce basant sur une hauteur de 2.40m. Si le dessus du panneau mural est à 2.40m c'est bien.</p>		<p>2. Mettez le panneau mural de niveau. (à l'oeil ou avec un niveau) Vous reconnaissez <u>le dessus</u> par les 6 trous restant.</p>	<p>3. Gardez le panneau plaqué contre le mur et marquez 4 trous en haut et 2 trous en bas pour les chevilles dans le mur. En faisant un avant trou dans le mur avec un foret à bois de +5mm. Les 3 trous au milieu du panneau sont pour le montage de « la branche ».</p>
<p>4. Percez les 6 trous dans le mur avec un foret à béton de 8 mm (dans un mur très dur de préférence avec un foret de 8,5 mm. Fraisez les trous un peu plus profondément que les chevilles. Mettez les chevilles. Peut-être que vous devrez insérer le dernier petit bout de la cheville (plus large) en tapant à l'aide d'un marteau.</p>			
<p>5. Placez le panneau mural au-dessus des chevilles. Mettez les grands boulons dans le panneau et dans les chevilles. Regardez derrière le panneau pour insérer les boulons dans les chevilles. Si vous êtes sûr que les 6 vis vont bien dans les chevilles dans le mur, alors vous enlevez le panneau du mur.</p>		<p>6. Montez désormais 'la branche' sur le panneau mural comme vous le voyez sur les 2 photos suivantes. Répétez les gestes 3 fois.</p>	

IMPORTANT GARDEZ LE POUR UNE UTILISATION FUTURE. LISEZ ATTENTIVEMENT!

	<p>7. Maintenant vous pouvez viser la branche de suspension sur le mur. Visez petit à petit les vis.</p>	<p>8. Placez les embouts de décoration sur les vis La branche de suspension est accrochée au mur !</p>	
	<p>9. Suspendez le ressort de traction à la manille droite. Vous faites 'glisser' la manille droite sur la branche avant de la fermer.</p>		<p>10. Suspendez maintenant le berceau au ressort de traction à l'aide de 4 mousquetons.</p>

Votre Branche de suspension est terminée!

Bonne chance, et on souhaite d'agréables moments de sommeil à votre bébé.

*P.S. Vos expériences et photos du berceau de Kindekeklein sont les bienvenues! Envoyez les à info@berceau-suspendu.fr
On en mettra certaines sur le site.*