

IMPORTANTE CONSERVARE PER REFERENZA FUTURA. LEGGERE
ATTENTAMENTE!



Congratulazioni con l'acquisto del nostro Ramo di sospensione®. Siamo convinti che ti troverai bene con questo prodotto, ma in caso il Ramo di sospensione® non dovesse soddisfare le tue aspettative, ti preghiamo di farcelo sapere!

Controlla prima se tutti i **componenti** del Ramo di sospensione® siano inclusi:

una tavoletta in legno (di forma 'rettangolare')
l 'ramo'
1 dente di attacco
3 bulloni, 3 dadi a manicotto, 3 anelli galvanizzati, 1 chiave a tubo
6 lunghi bulloni a vite, 6 tasselli, 6 tappi coprivite

Gli **attrezzi** che ti servono:

trapano
bolla (non indispensabile)
cacciavite a taglio
punta da trapano (per legno) 5 mm
punta da trapano per muro 8 mm (materiale morbido) o 8,5 mm (materiale duro)
chiave a forchetta M10 o una chiave Inglese

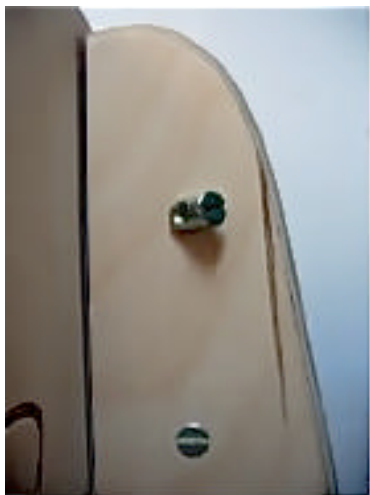


Attenzione!

Prima dell'uso leggere attentamente le condizioni d'uso su www.culla-sospesa.it
Uso del **Ramo di sospensione®**: il Ramo di sospensione® va **solamente** usato per appendere la culla Kindekeklein. La culla può essere caricata fino a 10 chili (ma è stata testata fino a 75 chili). Non lasciare che i bambini giochino con la culla e/o il Ramo di sospensione.

IMPORTANTE CONSERVARE PER REFERENZA FUTURA. LEGGERE
ATTENTAMENTE!

<p>1. Decidi l'altezza/posizione della tavola sul muro. Punto di partenza è l'altezza della sospensione (della culla). Il bordo superiore della tavoletta va fissato su un'altezza di 2.40 metri.</p>		<p>2. Assicurati che la tavoletta sia messa in orizzontale (a occhio o con la bolla). La parte <u>sopra</u> della tavola si riconosce dai 6 buchi perforati.</p>	<p>3. Appoggia la tavoletta contro il muro ed evidenzia 4 buchi (parte <i>sopra</i>) e 2 buchi (parte <i>sotto</i>) nel muro per i tasselli, trapanando <u>brevemente</u> nel muro con la punta da trapano di ± 5 mm attraverso i buchi perforati. I 3 buchi nel centro della tavola sono per il montaggio del "ramo".</p>
<p>4. Ora trapani i 6 buchi con una punta da trapano di 8 mm (con un muro duro meglio una punta da 8,5 mm), con una profondità maggiore rispetto alla lunghezza del tassello. Quindi inserisci i tasselli nei buchi. Potrebbe essere necessario picchiare la parte grossa del tassello con un martello.</p>			
<p>5. Posiziona la tavoletta sui tasselli. Inserisci i grandi bulloni a vite nei tasselli attraverso la tavola. Guarda dietro la tavola per posizionare bene i bulloni nei tasselli. Quando ti sei assicurato che le 6 viti entreranno nei tasselli, toglila dal muro.</p>		<p>6. Ora monta il "ramo" sulla tavoletta come dalle <i>prossime</i> due foto. In totale lo fai 3 volte.</p>	

IMPORTANTE CONSERVARE PER REFERENZA FUTURA. LEGGERE
ATTENTAMENTE!

	<p>7. Ora puoi vitare il ramo completo sul muro. Stringi ogni bullone sempre di più.</p>	<p>8. Posiziona i tappi coprivite sui bulloni a vite. Il Ramo è attaccato!</p>	
	<p>9. Appendi la molla con l'aiuto del dente al ramo. Quindi, fai scivolare il dente di attacco sul ramo e richiudilo.</p>		<p>10. Ora appendi la culla alla molla con l'aiuto dei 4 (piccoli) moschettoni.</p>

Il Ramo di sospensione® è montato!
Vi auguriamo buon divertimento e tanti bei momenti di nanna per il bebè.

*P.S. Saremmo contenti di ricevere le tue esperienze
e foto del Ramo di sospensione® Kindekeklein!
Mandale via mail a saskia@culla-sospesa.it
e verranno pubblicate sul sito web.*